




Disposizioni di sicurezza

per gli eventi e le manifestazioni
presso la struttura polifunzionale
„Sparkasse Arena“ di Bolzano



1) Planimetria

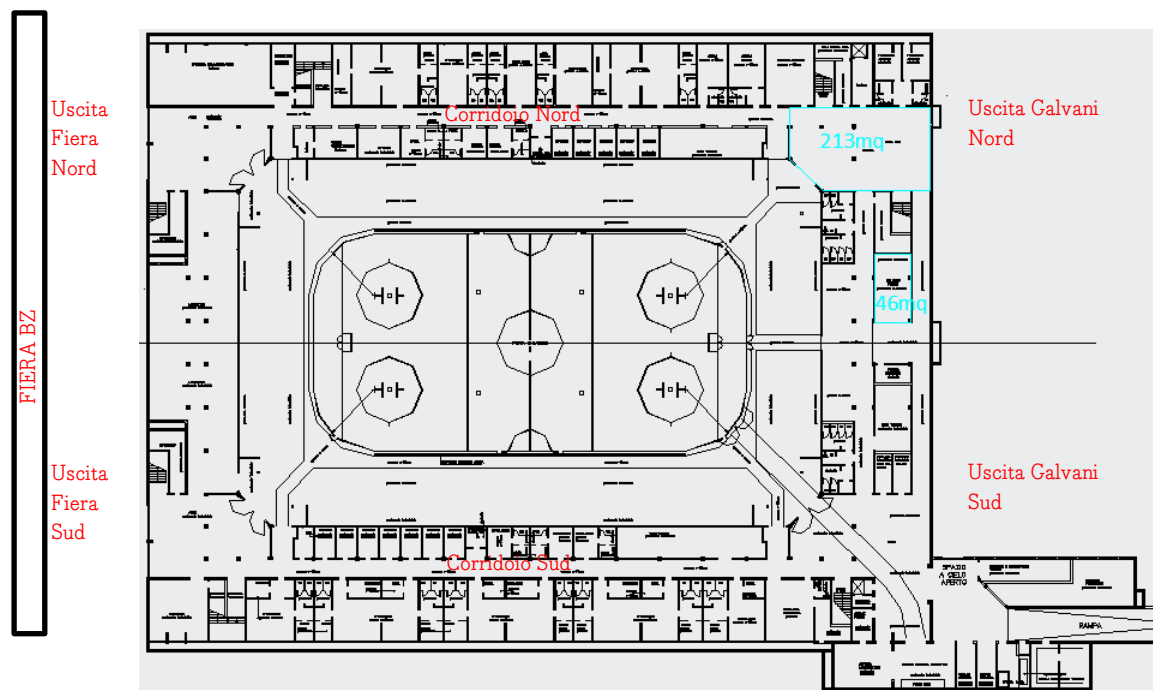

2) Capienza massima

La capienza massima della struttura Sparkasse Arena è di **6.374 persone**, distribuite sulle tribune. In occasione di eventi diversi da quelli sportivi, la capienza massima rimane invariata, anche se i posti vengono distribuiti in modo differente per sfruttare il parterre.

È necessario conoscere le dimensioni del palco per stabilire il numero di spettatori consentiti sul parterre.

- Capienza massima parterre: **1.920 persone**
- Numero massimo pattinatori: **300**

3) Uscite e vie di circolazione

Uscita Fiera SUD

È obbligatorio rispettare la segnaletica orizzontale (linee nere e gialle), che indica gli spazi in cui è consentito il deposito dei materiali. Le vie di circolazione all'interno di queste linee devono rimanere sempre libere. Non sono ammessi depositi temporanei. Davanti alle uscite di emergenza e sulle vie di esodo che conducono alle uscite di sicurezza è assolutamente vietato sostare con mezzi di trasporto, compresi muletti, gru o altri mezzi utilizzati per l'allestimento. Le uscite devono restare libere, fatta eccezione per le operazioni di carico e scarico, che devono



avvenire sempre sotto la supervisione di personale responsabile che ne garantisca il controllo in caso di emergenza.

Uscita Fiera NORD

Si applicano le stesse disposizioni indicate per l'uscita SUD. Inoltre, è obbligatorio rimuovere il palchetto temporaneo situato sulla scalinata del portone principale (utilizzato per il carico e scarico con muletto) almeno 2 ore prima dell'inizio dell'evento, riposizionandolo solo a evento concluso e a pubblico completamente sfollato.

Uscita Galvani SUD (Ufficio manutentori)

La rampa di accesso, l'area esterna e l'area interna al portone scorrevole devono rimanere libere da materiali e mezzi di trasporto, salvo per le operazioni di carico e scarico sotto la supervisione del personale responsabile. Il portone scorrevole e il cancello all'ingresso della rampa devono essere presidiati durante tutta la manifestazione da un addetto ciascuno, al fine di garantirne l'apertura tempestiva in caso di necessità.

Uscita Galvani NORD (Bar Blu)

L'area del bar deve essere mantenuta libera. Salvo diverse indicazioni da parte di SEAB, è vietato occupare questa zona con tavoli o sedie per la permanenza degli ospiti.

Corridoi SUD e NORD

I corridoi devono rimanere liberi da materiali che possano ostacolare o restringere le vie di fuga e di circolazione.

Nota: per garantire la capienza massima di 1.920 persone sul parterre, tutte le uscite devono rispettare la larghezza minima di 3,80 metri.

4) Scale di collegamento

Verranno posizionate al massimo 9 scale di collegamento tra il parterre e la tribuna, al fine di garantire la capienza massima di 1.920 persone al parterre. Si ricorda che tali scale dovranno essere presidiate per tutta la durata della manifestazione e fino al completo sfollamento degli spettatori, e dovranno rimanere libere in quanto vie di fuga. È inoltre vietato al pubblico spostarsi dalle tribune al parterre e viceversa.

5) Impianti elettrici

Nel parterre sono presenti diversi punti di allacciamento all'impianto elettrico:

- Numero 10 pozzetti con presa da 32 A
- Numero 15 prese da 16 A
- Numero 1 quadro da 100 A
- Numero 1 quadro da 400 A
- Numero 1 quadro da 200 A
- Numero 1 quadro da 63 A



6) Portata travi

Portata massima travi: per ogni trave sono previsti al massimo 10 punti di carico; per ciascun punto il carico massimo è di 3.000 kg.

7) Servizio antincendio

Il servizio antincendio è a carico dell'organizzatore dell'evento (Vigili del Fuoco – sezione manifestazioni).

8) Assistenza sanitaria

L'organizzazione del servizio di assistenza sanitaria è a carico dell'organizzatore dell'evento e deve prevedere:

- **Fino a 1.000 persone:** predisposizione di uno specifico spazio, debitamente allestito e attrezzato per gli interventi di primo soccorso, facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso e presidiato da personale idoneo e appositamente formato.
- **Da 1.000 a 2.500 persone:** presenza di almeno un'ambulanza.
- **Oltre 2.500 persone:** presenza di almeno 1 ambulanza e di 1 posto di pronto soccorso, attrezzato con almeno 1 medico e almeno 2 paramedici (di cui almeno 1 con qualifica di infermiere professionale), oltre al personale dell'ambulanza. Devono inoltre essere disponibili farmaci e attrezzature per urgenze e interventi di primo soccorso.

La struttura è dotata di defibrillatore.

9) Documentazione richiesta

L'organizzatore deve far pervenire, prima dell'inizio della manifestazione, il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), i POS (Piani Operativi di Sicurezza) delle imprese coinvolte e le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati.

10) Disposizioni generali

Gli eventuali estintori da posizionare nei pressi del palco e della zona regia dovranno essere forniti e posizionati dall'organizzatore; SEAB garantisce la presenza e la regolare manutenzione dei soli estintori a servizio della struttura.

Il personale SEAB è autorizzato a svolgere esclusivamente attività di gestione dell'impianto e non può collaborare in modo attivo all'allestimento della manifestazione.

Il personale SEAB ha ricevuto sufficienti e adeguate istruzioni sulla corretta disposizione degli spazi all'interno della struttura, al fine di garantire un'adeguata gestione delle vie di fuga e delle emergenze. Le indicazioni e le disposizioni impartite dallo stesso dovranno quindi essere seguite e rispettate.



Per il personale SEAB dovranno essere riservati 5 parcheggi sul piazzale esterno.

Tutte le disposizioni sopra indicate dovranno essere rigorosamente rispettate a partire da almeno 2 ore prima dell'inizio dell'evento/manifestazione. La violazione di tali indicazioni potrà comportare il ritardo o il divieto di svolgimento dell'evento/manifestazione per motivi di sicurezza.